

PLAN DE PERÇAGE - TABLE BASSE

Notes:

- Pour le perçage, nous avons appuyé le gabarit de perçage pour vis cachées sur le bord du panneau.
- Il n'est pas nécessaire de prépercer le panneau E.
- Toujours effectué un essai de perçage sur un morceau de retaille de la même épaisseur. Vous pourrez ainsi confirmer l'ajustement de votre gabarit.

Légende:


AV = Avant du bureau

AR = Arrière du bureau


Intérieur = Coté du panneau qui sera à l'intérieur du bureau

H = Haut du panneau

B = Bas du panneau

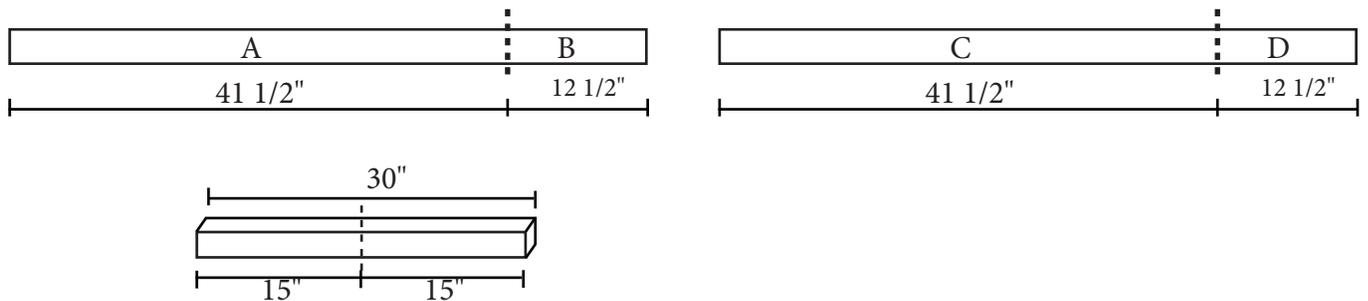

Pour les morceaux A et C:



Pour les morceaux B et D:

